


Support / Software / VectorPro
Support / Software / VectorPro / VectorPro test software
Support / Product / OmniTest

Revision ID

11374

Manual | 431-955

1 Ensayos, Informes y Exportación

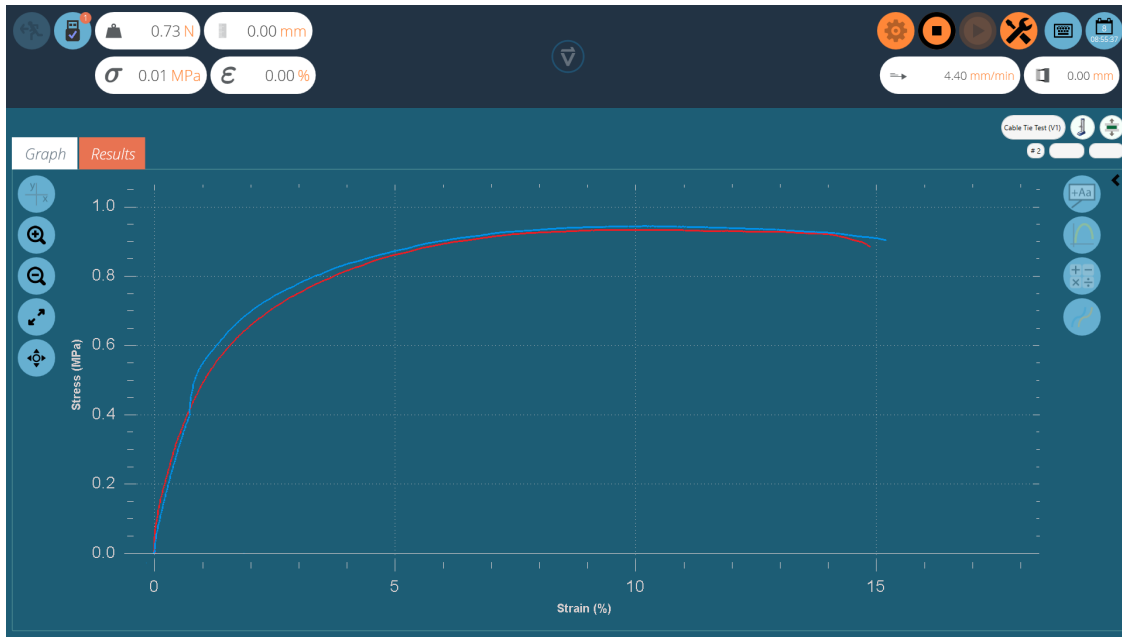

Mecmesin
testing to perfection

431-955

Febrero 2020

2 Introducción

VectorPro™, **VectorPro™ MT** y **VectorPro™ Lite** son marcas registradas de Mecmesin Ltd.

VectorPro es una solución de software para la programación y adquisición de datos de una gama de soportes de ensayos e instrumentos Mecmesin.

Tenga en cuenta: Si bien este manual cubre el uso de VectorPro con todos los dispositivos compatibles Mecmesin, algunas secciones sólo son relevantes para algunos instrumentos específicos.

2.1 Guía del usuario

Esta sección del manual del usuario cubre únicamente la configuración de ensayos en VectorPro, así como la presentación de informes y la exportación de datos. Para obtener más información sobre otros aspectos de VectorPro, consulte uno de los documentos que se enumeran a continuación.

Nota: se recomienda leer todos los manuales del usuario disponibles, comenzando en la parte superior de la lista a continuación y terminando en la parte inferior. Donde sea necesario, omita los manuales de usuario que no se aplican a su soporte de ensayos. Para obtener más información relacionada con los grupos de dispositivos de ensayos, consulte la sección ' **Grupos de dispositivos** ' que se encuentra en el **Manual del usuario Introducción y configuración inicial** .

¡Importante! Es aconsejable que este documento introductorio se lea en su totalidad antes de continuar con otros manuales de usuario

2.1.1 Manuales de usuario de VectorPro™

Haga clic en uno de los enlaces a continuación para acceder al manual del usuario correspondiente.




Introducción y configuración inicial

Abarca la configuración inicial y la instalación de VectorPro, así como los conceptos básicos de la funcionalidad del software y los manuales del usuario.

Área de trabajo y gestión de usuarios

Se ejecuta a través de la funcionalidad del espacio de trabajo de VectorPro, así como de tareas administrativas, como la gestión de usuarios y el visor de actividad.

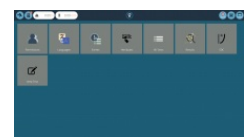

Crear un ensayo Versión MT

Una guía detallada para crear un ensayo para sistemas de ensayo compatibles con VectorPro MT.

Crear un ensayo Versión Lite

Diseño de un ensayo para sistemas de ensayo compatibles con VectorPro Lite




Visualización de todos los ensayos y visualización de resultados

Una guía que explica la funcionalidad del Visor de todos los ensayos y el Visor de resultados.

Ensayos, informes y exportación (documento actual)

Cómo ejecutar un ensayo en VectorPro, así como la guía del usuario que cubre los Informes y la Exportación de datos desde VectorPro.

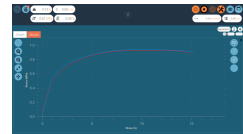

Sistema de compensación de Deflexión para sistemas MT

Abarca la configuración de compensación de deflexión del sistema (SDC) dentro de VectorPro. SDC solo está disponible con sistemas de ensayo compatibles con MT.

Acuerdo de licencia de software

Vea la última versión del Acuerdo de licencia del software Mecmesin VectorPro.

Mecmesin Software Licence Agreement
Date: 1st December 2019
Parties:
1. Mecmesin Limited, a company incorporated in England and Wales with registered office at Haverhill House, Spring Copse Business Park, Birkdale, West Sussex, BN13 3JZ, UK. ("Licensor")
2. The "User" is an individual, company or an organisation who agrees and accepts compliance with this Software Licence Agreement.
1. Definitions
1.1. In this agreement:
"Agreement" means this agreement including any amendments to this Agreement from time to time;
"Effective Date" means the date of execution of this Agreement;
"Documentation" means the documentation for the Software provided by the Licensor and information made available to the User by the Licensor;
"Software" means the software identified as VectorPro™ and any other software required or installed by the User and which may be subject to a separate licence and also the Firmware that may be installed on any hardware manufactured by the Licensor;
"Firmware" means the software which is installed on any hardware manufactured by the Licensor;
"Software Owner" means a third party or buyer of the Software or Firmware having no relation

1 Ensayos, Informes y Exportación

2 Introducción

2.1 Guía del usuario

2.1.1 Manuales de usuario de VectorPro™

3 Ejecutar un Ensayo

3.1 Acceder a un Ensayo

3.1.1 Barra de control

3.1.2 Panel de control de Posición de referencia

3.1.3 VectorPro Lite™ - Activadores de Ensayo

3.1.4 Barras de estado de información en tiempo real

4 Informe y Exportación


4.1 Exportación

4.1.1 Funcionamiento de la nomenclatura de archivos

5 Más información

3 Ejecutar un Ensayo

Cuando se otorga permiso a un usuario para un ensayo, aparecerá un mosaico para el ensayo en su **Espacio de trabajo** '. Cuando las imágenes se aplican como un atributo de ensayo, la primera imagen colocada en la prueba se muestra como fondo en el mosaico:

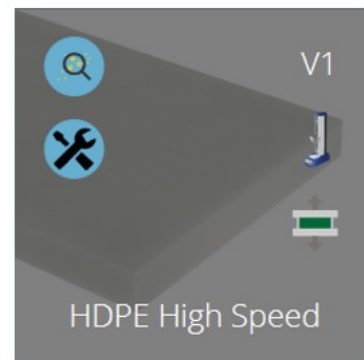

El mosaico de ensayo de la izquierda no tiene imagen disponible ni permiso de edición. El mosaico de la derecha tiene una imagen disponible y permiso de edición habilitado.


La última versión de un ensayo se muestra arriba a la derecha. Los botones azules permiten ver los resultados, comparar ensayos y, donde se otorga permiso para guardar, editar y copiar pruebas.

Cualquier ensayo puede ser encontrada por cualquier usuario que tenga permiso para visualizar **Todos los Ensayos** '.


3.1 Acceder a un Ensayo

Desde el icono de ensayo individual, se selecciona la última versión (que se muestra en el icono). Simplemente haga clic en el icono para acceder a la pantalla de gráficos y esté listo para ejecutar el ensayo seleccionado.

También se puede seleccionar un ensayo desde el visor **Todos los ensayos** ' usando la lista desplegable, desde aquí se puede usar cualquier versión del ensayo:

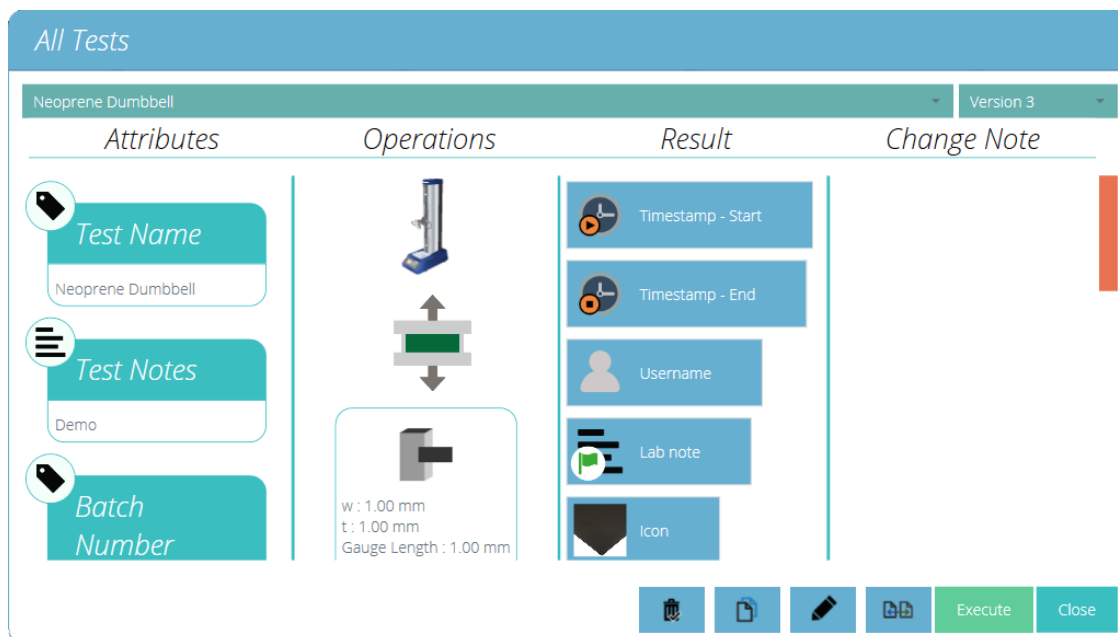

Haga clic en **'Ejecutar'** para acceder a la pantalla de gráficos para ejecutar el ensayo.

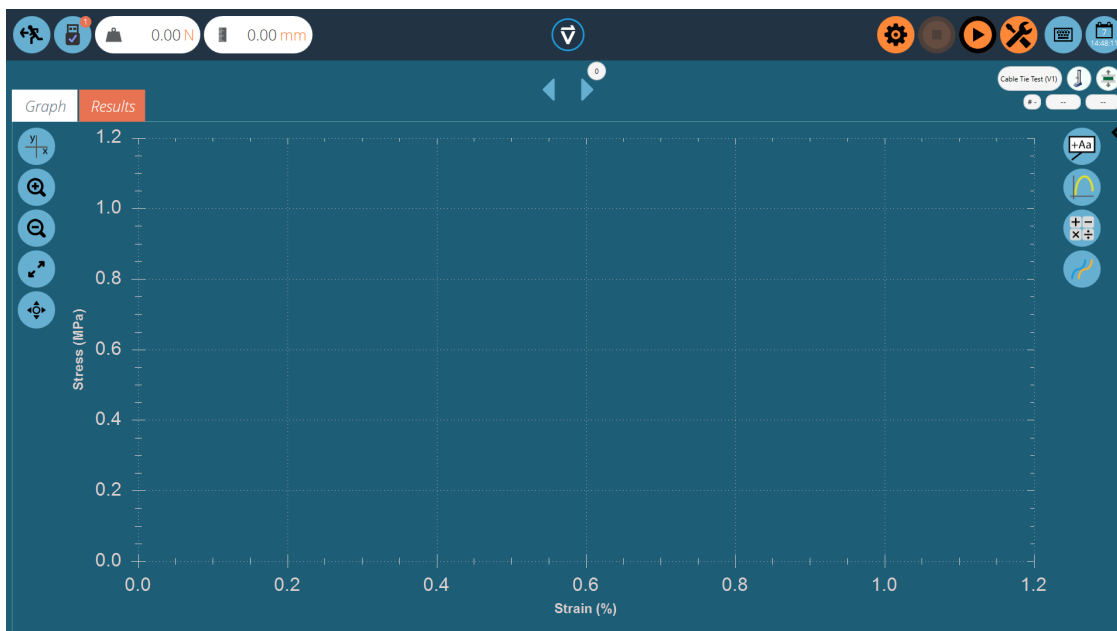


Aquí la secuencia de ensayo se ha abierto y está lista para ejecutarse, los detalles básicos como el nombre y la versión del ensayo se muestran arriba a la derecha. En este ejemplo:

- Las lecturas de fuerza y desplazamiento se pueden restablecer en el panel frontal del instrumento al ingresar al modo de avance lento o al usar el botón de tara al seleccionar el símbolo de herramientas en el lado superior derecho de la pantalla. (ver sección ' Barra de control ')
- Cualquiera de los controles gráficos se puede usar antes de un ensayo. Si es necesario, el usuario puede configurar los ejes X e Y en dominios adecuados, como Carga y Elongación antes de comenzar una prueba. Luego, los datos del ensayo actual se trazan en un entorno gráfico definido. Una vez que el ensayo ha comenzado, los ejes están fijos hasta que la prueba haya terminado.

3.1.1 Barra de control

La barra de control ubicada en la parte superior derecha de la pantalla (botones naranjas) se usa al ejecutar un ensayo. A continuación hay definiciones para cada una de las funciones dentro de la barra de control:

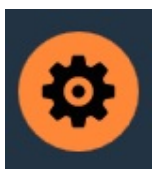

Configuración: descrita a continuación en detalle, establece las opciones para exportar automáticamente los resultados y / o datos al final de cada ensayo.




El botón de parada finaliza el ensayo y detiene el soporte motorizado; **¡importante!** Esta acción puede dejar el equipo aplicando carga, que debe corregirse utilizando los controles de desplazamiento del panel frontal para garantizar la liberación de la misma.



El botón de reproducción inicia el ensayo. El equipo debe estar en modo listo para el ensayo. De lo contrario, se envía un mensaje de alerta sobre el estado del soporte (p. ej., en modo de desplazamiento manual, mostrando un menú).




Poner en pausa el ensayo actual.

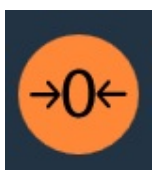

El icono accede a la puesta a cero del valor de desplazamiento, fuerza y extensómetro en el caso de estar instalado.

(Soportes de ensayo motorizados solamente).


3.1.2 Panel de control de Posición de referencia

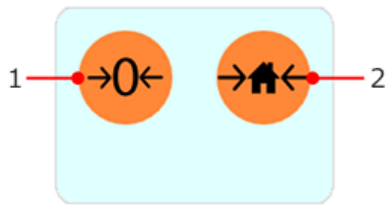

El panel de control de referencia del banco de ensayos aparece al presionar el icono de herramientas ubicado en la barra de control en la parte superior derecha de la pantalla.

Dentro de este panel hay dos funciones, hacer cero el desplazamiento, la carga y el extensómetro (si está instalado) o establecer la posición inicial para el banco de pruebas.

Al presionar el botón '**Establecer posición de inicio**' se establecerá la posición de inicio en el desplazamiento actual y se almacenará este desplazamiento y el tiempo debajo del botón (vea la imagen a continuación). Esta configuración de inicio se puede usar como un punto de referencia para una posición de carga de muestra durante la prueba o al regresar después de un ensayo.

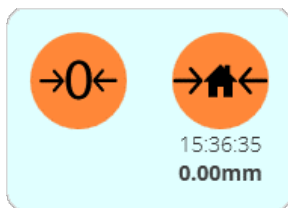

El soporte puede moverse a esta posición utilizando la operación de inicio en el programa o presionando el botón de inicio en el panel frontal del soporte al final del ensayo.

¡Importante! Cuando el soporte de ensayos vuelve a la posición inicial, el desplazamiento no se recupera automáticamente. Si el desplazamiento se ha puesto a cero entre el establecimiento de la posición de inicio y el regreso a inicio (como en una operación de línea de tiempo), el desplazamiento actual que se muestra será relativo a la última posición de cero. La posición del soporte seguirá estando en la posición inicial definida y establecida.

Esta función solo es compatible con los soportes de ensayo motorizados conectados via USB.

3.1.3 VectorPro Lite™ - Activadores de Ensayo

Para los soportes de ensayo e instrumentos compatibles con VectorPro Lite, es posible establecer activadores que inicien y finalicen la captura de datos durante un ensayo en un punto de ajuste específico de fuerza / par o tiempo.




Haga clic en el icono de configuración (en la foto a la izquierda), aparecerá el menú que se muestra a continuación. Aquí el usuario puede configurar los activadores de inicio. Los valores pueden usar una entrada de tiempo o una fuerza / par para iniciar y finalizar la captura de datos.



En la imagen de arriba, al pulsar inicio comenzará el ensayo, la captura de datos comenzará una vez que la carga indicada esté por encima de 5.00N. La captura de datos se detendrá una vez que el tiempo transcurrido haya alcanzado los 3.00 minutos.


Nota: aunque los datos de ensayo dejarán de capturarse, la operación continuará. Para detener una operación en un punto de ajuste de fuerza o par específico, se debe utilizar una operación de control AFG / AFTI. Consulte la sección ' **Panel de control de posición de referencia** ' para obtener más información.

3.1.4 Barras de estado de información en tiempo real

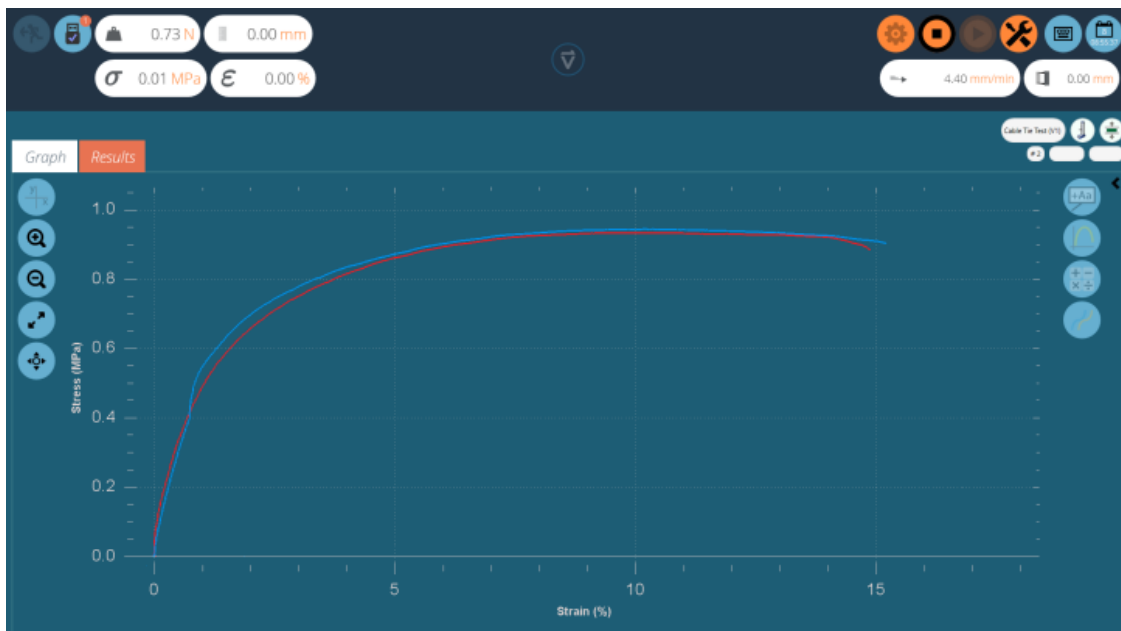

Un ejemplo de un ensayo en ejecución. En la imagen, se han ensayado dos muestras y actualmente se está registrando una tercera.

Dentro de VectorPro Lite hay dos secciones principales de la barra de visualización en vivo, estas se encuentran en las secciones superior derecha e izquierda superior de la pantalla cuando se ejecuta una prueba. Estas barras muestran información en tiempo real del sistema de ensayos y el extensómetro, brindando información de referencia rápida al usuario durante la ejecución completa de un programa de ensayo. Las lecturas de esfuerzo / deformación y extensometría solo se muestran para bancos de ensayo compatibles con VectorPro MT.

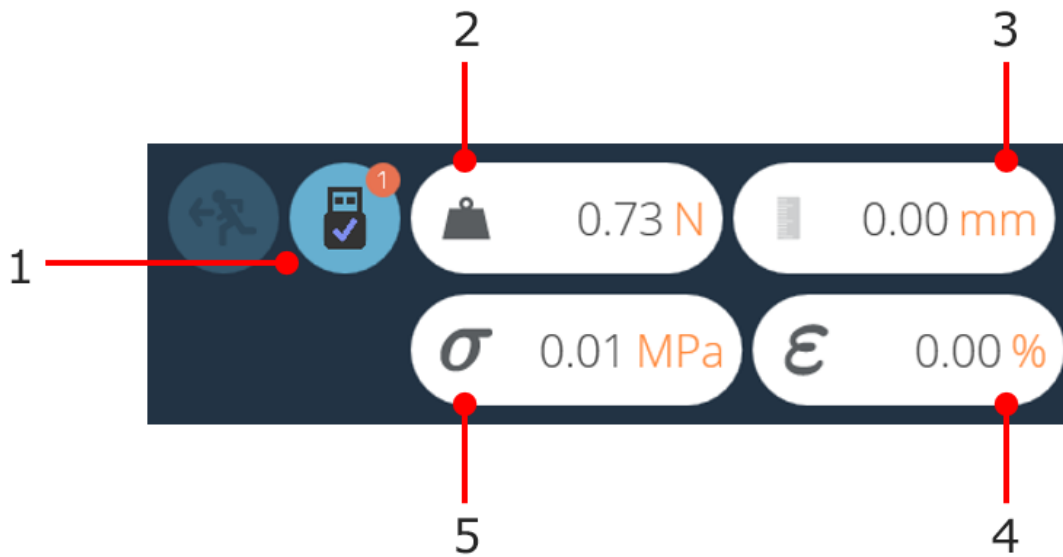

Sección de pantalla izquierda.

1	Numero de equipos conectados
2	Lectura Fuerza
3	Lectura posición (desde el encoder del soporte)
4	Lectura deformación
5	Lectura tensión



Sección de visualización a la derecha.


1	Velocidad
2	Lectura de extensión (del dispositivo extensómetro)

4 Informe y Exportación

4.1 Exportación

Desde la vista de Gráficos o Resultados, el usuario puede exportar datos sin procesar y resultados calculados a archivos separados por comas o tabulaciones o a un libro de Excel. Los resultados también pueden enviarse por correo electrónico como una tabla o formatearse como un informe PDF.

La configuración de exportación se cambia haciendo clic en el icono **Configuración** en la barra de control (consulte la sección **Barra de control**), ubicada en la parte superior derecha de la pantalla de ejecución de ensayos o se puede acceder a través de la barra de herramientas de exportación ubicada en la pantalla **Resultados**, mira la imagen a continuación:

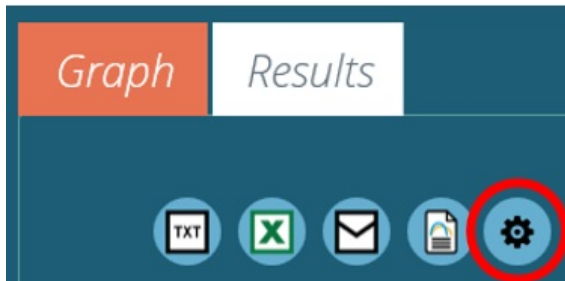

4.1.0.1 TXT

Al presionar el botón de exportación **TXT** se generará un archivo de resultados que contiene datos calculados y estadísticos, con la opción de exportar datos sin procesar. Elija entre una coma o un formato delimitado por tabuladores. Si **Raw** está activado, también se crearán archivos adicionales para cada muestra seleccionada actualmente. El nombre del archivo de resultados elegido se complementa con una marca de fecha y hora.

Sample	Min (N)	Max (N)
1	1.95	8.35
2	1.85	8.40

Time (s)	Load (N)	Displacement (mm)
0	2	0.07
0.033	2	0.146

La imagen de la izquierda muestra un ejemplo de archivo de resultados, la imagen de la derecha muestra un archivo de datos Raw.

4.1.0.2 Excel

Se generará un solo libro de trabajo con resultados en la primera hoja de trabajo. Si **Raw** está habilitado, una hoja de trabajo de todos los puntos de datos para cada muestra actualmente seleccionada. El nombre de archivo elegido se complementa con una marca de fecha y hora. Si **Sobrescribir** está habilitado, la marca de tiempo en el nombre del archivo se reemplaza por el nombre del ensayo. Cambie **Mostrar** a **Activado** para que el archivo se abra después de ser creado.





Tenga en cuenta: si **Mostrar** se cambia a **Activado**, el libro de trabajo puede abrirse antes de que los datos hayan sido exportados. Deje tiempo para que los datos se exporten completamente si trabaja con archivos grandes, asegúrese de que el documento de Excel esté completamente lleno antes de cerrar el libro de trabajo.

4.1.0.3 Correo electrónico

Introduzca una dirección de correo electrónico completa y válida.

4.1.0.4 Informe

Esto crea un informe definido, que se puede imprimir y / o guardar como un archivo PDF. Para obtener más información, consulte la sección **Informe** Crear un ensayo en el Manual de Usuario de la Versión MT o Crear un Ensayo en el Manual de usuario de la versión Lite, dependiendo de su sistema de ensayos.

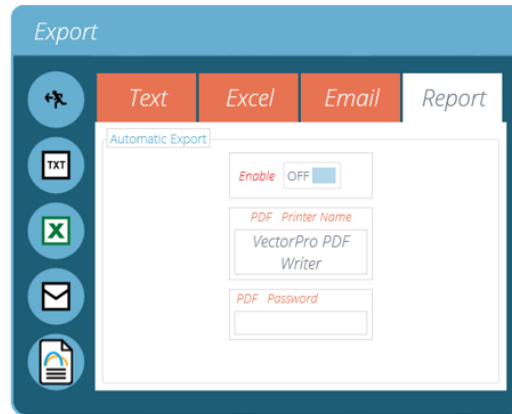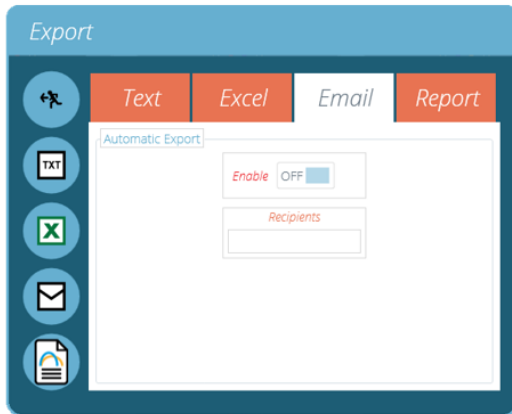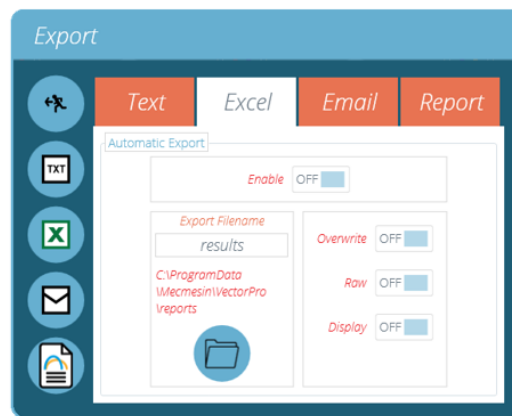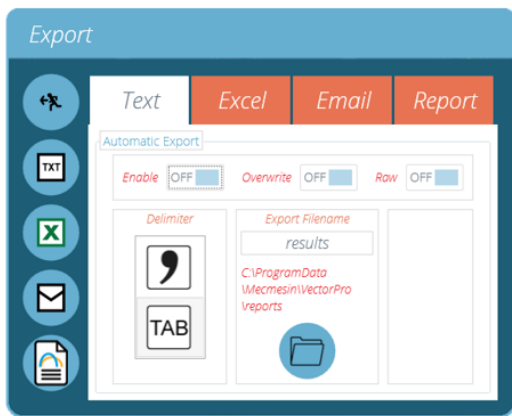

Para exportar los resultados en el método deseado, haga clic en uno de los cuatro iconos en el lado izquierdo. Esto exportará los datos utilizando las configuraciones preconfiguradas a una ubicación definida por el usuario.

Tenga en cuenta: para exportar archivos como PDF y documentos de Excel, se necesitará un software apropiado como Microsoft Excel y Adobe Acrobat Reader para ver estos archivos. Este software no es suministrado por Mecmesin y se utiliza a discreción del usuario.

4.1.0.5 Exportación manual

La barra de herramientas de exportación es una forma rápida de realizar una exportación manual, por ejemplo, al final de una serie de ensayos. Simplemente configure los nombres de archivo, las ubicaciones y la configuración de exportación y luego exporte los resultados en el formato deseado.

4.1.0.6 Exportación Automática

La exportación automática creará archivos después de cada prueba. Por defecto, los archivos se incrementan y los documentos no se sobrescriben. Si desea evitar la acumulación de archivos, configure exportar en modo 'Sobrescribir'. Tenga cuidado de usar destinos de carpeta para distinguir colecciones de resultados para diferentes ensayos, especialmente cuando se utiliza la función de sobrescritura.

4.1.1 Funcionamiento de la nomenclatura de archivos

La nomenclatura de los archivos depende de la opción de sobrescritura. Los archivos separados por tabuladores se exportan como archivos .txt y los archivos separados por comas se exportan como archivos .csv.

4.1.1.1 TXT con sobrescribir

Primera exportación:

- Un archivo para resultados: [nombre del archivo] - [nombre del ensayo] (versión del ensayo) .csv,
- Añadir (si los datos sin procesar están habilitados):
- un archivo para cada muestra: [nombre del archivo] - [nombre del ensayo] (versión del ensayo) -muestra - #. csv

Segunda exportación:

El archivo de resultados se sobrescribe, junto con los archivos de muestra correspondientes.

- Si se han seleccionado más muestras, se generan nuevos archivos. Si menos, los archivos más antiguos permanecen.

4.1.1.2 TXT sin sobrescritura: el marcador horario hace que el archivo de resultados sea único

Primera exportación:

- Un archivo para resultados: [nombre del archivo] - [nombre del ensayo] (versión del ensayo) -YYYY-MM-DD-hhmmss.csv,
- Añadir (si los datos sin procesar están habilitados):
- un archivo para cada muestra, [nombre del archivo] - [nombre del ensayo] (versión del ensayo) - muestra - #. CSV (sin marcado horario)

Segunda exportación:

Se genera un nuevo archivo de resultados con marcado horario, junto con los archivos de muestra correspondientes.

- Si se han seleccionado más muestras, se generan nuevos archivos. Si menos, los archivos más antiguos permanecen.

4.1.1.3 Excel con sobrescritura: el nombre del ensayo y la versión identifican el archivo

Al exportar datos sin procesar a Excel, tenga en cuenta que el libro completo puede tardar unos minutos en completarse.

Primera exportación:

Genera el archivo: [nombre del archivo] - [nombre del ensayo] (versión del ensayo) .xlsx. Si los datos sin procesar están habilitados, también se generará una hoja de trabajo con nombre para cada muestra. El número de versión es el del ensayo en uso cuando se realiza la exportación.

Segunda exportación:

Cualquier archivo con el nombre correspondiente se reutilizará.

- La hoja de trabajo de Resultados será reemplazada,
- Nuevas hojas de trabajo de muestra sin procesar para muestras previamente no representadas insertadas,
- Se generarán hojas de trabajo para muestras del mismo nombre,
- Las hojas de trabajo no representadas en la exportación posterior no se verán afectadas.

4.1.1.4 Excel sin sobrescritura: el marcado horario hace que el archivo de resultados sea único**Primera exportación:**

- Genera un archivo: [nombre de archivo] -aaaammdd-hhmmss.xlsx, que contiene una hoja de trabajo para resultados y (si los datos sin procesar están habilitados) una hoja de trabajo para cada muestra.

Segunda exportación:

- Se genera un nuevo [nombre de archivo] - [marcado horario] .xlsx como si fuera una primera ejecución.

5 Más información

Para obtener más información relacionada con VectorPro, regrese a la sección de Guía del usuario de este manual del usuario y continúe con el siguiente manual del usuario correspondiente.

Contact us
+44 (0)1403 799979
info@mecmesin.com

PPT Group UK Ltd
t/a Mecmesin
Newton House
Spring Copse Business Park
Slinfold, West Sussex
RH13 0SZ
United Kingdom

PPT Group UK Ltd is a company registered in England and Wales, company number 414668.

Mecmesin is a PPT Group brand

Source URL (modified on 22/05/2020 - 16:54): <https://help.mecmesin.com/node/9236>